# インクジェットプリンタとアイロンでオリジナルグッズをつくろー!

お手持ちのインクジェットプリンタと家庭用アイロンで、オリジナル グッズがカンタンに作れます。印刷したオリジナル画像をアイロン プリントするだけで完成です。アイロンプリントペーパーには、やわ らかい伸縮性のある素材を使用していますので、はがれにくくなっ







# 上手につくるコツ よりお楽しみいただくために、必ず本書の [上手なつくりかた] よく読んでからお使いください。

かけずめ印字設定 ● 表の設定はあくまで目安としてお考えください。

プリンタ		用紙設定	モード設定	
EPSON	染料	アイロンプリントペーパー	推奨	
	顔料 ※1	普通紙 ※2	きれい	
Canon	染料	Tシャツ転写紙	推奨	



※2.普通紙設定時はソフト側で反転する必要があります。



インクジェットプリンタで、絵柄を 反転印刷します。



アイロンを高温 (約180℃) に セットして、しっかりプリントします。



正像



台紙をはがし、同封の仕上紙の 上からアイロンをかけます。



什上紙をはがせば、素敵な オリジナルグッズが完成! ※必ず本書の[上手なつくりかた]をお読みください。

#### 使用上の注意

必ず反転印刷

してね!

反転

- ◆本製品はインクジェットプリンタ専用紙です。レーザープリンタにはご使用になれませんのでご注意ください。
   ◆本製品は、ご家庭のインクジェットプリンタで印刷したオリジナル画像を、家庭用アイロンを使って白・淡色のTシャツなどの布生地にアイロンプリントできる用紙です。製品の耐久性、耐洗濯性は高めておりますが、アイロンのかけ具合によっては、洗濯後はがれたり、ヒビ割れたりする場合があります。これらの点をご理解いただいた上で、ご使用くださいますようお願いいたします。
   ◆インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯後色落ちしたり、にじんだりする場合があります。
- ●1クグジェットノリファの1イングの仕員よ、流准使出答うしだい。にしんだりする場合があります。 ●一度アイロンプリントしたものは、はがすことができません。あらかじめいらない布などで試してからご使用ください。 ●本製品は、綿100%や綿50%以上の混紡素材の布生地に使用できます。ポリエステル100%など、対応していない生地には使用できません。 (詳しくは本書の「プリントできる布地について」をお読みください。)

# 洗濯について

アイロンプリントしたものを少しでも長くお楽しみいただくために、必ず以下の項目をお読みください。

本製品は耐久性を高めていますが、インクジェットプリンタで印刷するため市販のプリントTシャツなどとは異なる扱いが 必要になります。下記の注意に従って洗濯機で洗濯してください。

#### ・洗濯は、アイロンプリント後24時間以上経ってから行ってください。

- ・重ね着や汗・雨の水分により、色落ちやにじみが生じる場合がありますので、アイロンブリント後に一度洗濯をしてから使用されることをおすすめします。 ・アイロンプリント部を裏返しにし洗濯してください
- ないでください。

- ・手もみ洗いやつけ置き洗いはしないでください。 ・脱水後はすぐに形を整え乾燥させてください。なお、乾燥機はご使用にならないでください。 ・ヒビ割れを防ぐため、干す際は、アイロンブリント部を引っ張らないようにしてください。 ニングは行なわないでください
- ・マイナスイオン洗濯やタンブラー洗濯などの特殊な洗濯は行なわないでください。 ・洗濯後、アイロンブリント部がはがれたりシワが発生した時など、仕上紙をあてもう一度アイロンがけを することで、補修できる場合があります。

#### 取扱上の注意

■セット内容

- ・用紙は直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。・開封後はなるべく早くお使いください。(お買い上げ後2ヶ月程度)
- ・ 保存する際は密封し、必要な時だけ袋から取り出してください。 ・ 折れ曲がらないように、平らに保管してください。 ・ 幼児の手の届かない場所に保管してください。

·什上紙・・・・・・・1枚

・取扱説明書(本書)・・・・・・1冊

- 本製品をなめたり口に含んだりしないでください。
- ・アイロンプリントした布を身につけたまま水の中に入らないでください。
- ・アイロンブリントした布の着用中または着用後、肌に異常が出た場合は、直ちに着用を中止してください。・対応する布地や対応ブリンタ、アイロンブリント方法、洗濯方法など、本書に記載している以外の方法で使用された場合の不具合については、当社では一切の責を負いかねますのでご了承ください。 本製品は個人でお楽しみいただくための製品です。業務用途、販売などの営利目的にはご使用にならない

#### ※ 品質には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による製品の不具合がありました場合は同数の製品とお取り替えいたします それ以外の責はご容赦ください。 ※ 商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 **紙**:台紙 **23**:袋 ・アイロンプリントペーパー・・・3枚

- 《記載されている各項目は、機器やソフトウェアの状況の変化により、そぐわなくなる場合がありますので、ご了承ください。
- ※本書・パッケージ等に記載されている商品名・社名等は一般に各社の商標または登録商標です。

TEL.0570-084-465 商品に関するお問い合わせは



型番: EJP-WPN1

# この製品は白・淡色のTシャツなどの布生地に適したアイロンプリントペーパーです。正しくお使いいただき、よりお楽しみいただくために、必

白・淡色生地用

#### ■ご使用前に

ずご使用の前に本書をよくお読みください。

●本製品はインクジェットプリンタ専用紙です。インクジェットプリンタ以外にはご使用になれません。

カラーインクジェットプリンタ専用

●本製品は、ご家庭のインクジェットプリンタで印刷したオリジナル画像を家庭用アイロンを使って白・淡色のTシャツなどの布生地にアイロンプリン トできる用紙ですが、プリント後の布生地は市販のプリントTシャツなどとは異なる扱いが必要になります。

このたびは、エレコムの『カラーインクジェットプリンタ専用 アイロンプリントペーパー』をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- ●製品の耐久性は高めていますが、アイロンのかけ具合や洗濯を重ねることで、**色落ちしたりはがれたりする場合**があることをご理解いただいた 上でご使用ください。
- ●インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯後に**色落ちしたり、にじんだりする場合**があります。一般的に黒インクが最もにじみやすいとされて おり、くり返し洗濯をされるものには、できるだけ黒色を使わないことをおすすめします。
- ●一度アイロンブリントしたものははがすことができませんので、あらかじめいらない布などで試してからご使用ください。
- ●本製品はTシャツなどの綿100%または綿50%以上の混紡素材の布生地に使用できます。糊付けや、表面に防水処理などの樹脂加工をした もの、ポリエステル100%などの対応していない生地には使用できません。(下記「■プリントできる布地について」もあわせてお読みください)
- ●本製品は個人でお楽しみいただくための製品です。業務用途、販売などの営利目的にはご使用にならないでください。

#### /! 安全上のご注意

- ●本製品はアイロンを使用しますので、やけど・火災には十分ご注意ください。特に、お子様だけによる取り扱いは絶対におやめください。
- ●ご使用になるアイロンの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。公的検査機関によるホルムアルデヒドの含有濃度測定を実施し、その安全性を確認 しておりますので安心してご使用いただけます。 ※ただし、肌の弱い方や新生児にご使用になる場合は、初回アイロンブリント後に一度洗濯してから使用されることをおすすめします。

# で使用の前に(準備)

#### ■プリントできる布地について

#### A.生地の素材


- ・[綿100%]または[綿50%以上]の混紡素材に使用できます。
- ・[綿50%以下]、[綿またはポリエステル以外]の混紡素材は 使用しないでください。

#### B.生地への特殊加工

・表面に防水処理などの特殊な加工をしたものには使用できません。 表面加工がされていない生地の場合でも、あらかじめ洗濯をして からご使用になることをおすすめします。

・本製品は、白・淡色生地の専用紙です。濃色生地には使用できません。 濃色生地をご使用の場合は濃色専用紙をお買い求めください。

・図のように、生地の縦目もしくは横目のいずれかの、大きい方の織目 の間隔が1mm以内の布地を使用してください。目の粗い布地へは 適していません。



#### ■用意するもの

・プリントしたい布地(あらかじめ洗濯することをおすすめします。) ※プリントできる布地の条件については、

左記の「■プリントできる布地について」をご覧ください。

# ・アイロンプリントペーパー(本製品)

## ·仕上紙(同封)

家庭田アイロン

※あらかじめご使用になるアイロンの取扱説明書をお読みください



# ・耐熱性のある、堅くて丈夫な台

- ※家庭用アイロン台は柔らかく、体重をかけても 密着性が弱くなりやすいので、使用しないでください。 表面が堅く丈夫で平滑なテーブルやこたつ板などの上に、 厚手の紙や布を敷いたものが適しています。

·新聞紙(15枚程度)





■セット内容

・アイロンプリントペーパー・・・・・3枚 ·仕上紙······]枚



ELECOM

取扱説明書

型番:EJP-WPN1 PO2



# 上手なつくりかた

#### 1.絵柄やデザインを作成します。

プリントしたいものの大きさとアイロンプリントペーパー (以下プリントペーパー) のサイズ に合わせて、パソコンなどの機器を使い絵柄やデザインを決めます。 オリジナルイラストやデザインがダウンロードできる、エレコムのWEBサイトもご利用ください。

オリジナル素材集をグラショードしょう』→ http://www.elecom.co.jp



00

反転

正像

必ず反転印刷

してね!

#### 2.印刷します。

・絵柄は必ず反転印刷してください。

お使いのプリンタによって印刷可能範囲が異なりますので、印刷する前に必ず確認してください。(詳しくは、ご使用になるプリンタの取扱説明書をお読みください。)

#### ·まず**テスト印刷**します。

使用するプリントペーパーと同等サイズの普通紙などを使用し、**反転印刷**になっていることを確認します。

- ・プリントペーパーをセットし、実際に印刷します。
- ※インクの性質上、一般的に黒インクが最もにじみやすいとされており、くり返し洗濯をされるものには、**できるだけ黒色を使わない**ことをおすすめします。
- ※プリントペーパーの**裏・表にご注意**ください。エレコムのロゴマークの反対面が印刷面です。この面に印刷されるようにプリンタにセットしてください。
- ※手の水分や油分が印刷品質に影響しますので、印刷面にはできるだけふれないでください。
- ※プリントペーパーは**一枚ずつセット**して印刷してください。
- ※用紙の周りが汚れやすくなりますので、「フチなし全面印刷」はやめてください。
- ※印刷前にプリントペーパーを**台紙からはがさないで**ください。紙詰まりなどトラブルの原因になります。
- ※本製品はインクジェットプリンタ専用紙です。インクジェットプリンタ以外にはご使用になれません。
  (対際の原因となります。)

#### ● おすすめ印字設定 ● 表の設定はあくまで目安としてお考えください。

ノタ	用紙設定	モード設定
染料	アイロンプリントペーパー	推奨
顔料 ※1	普通紙 ※2	きれい
染料	Tシャツ転写紙	推奨
	染料 顔料 ※1	<ul><li>染料 アイロンプリントペーパー</li><li>顔料 *1 普通紙 *2</li></ul>

- ※1.EPSON顔料インクはPX-Gインクのみ対応可能です。
- ※2.普通紙設定時はソフト側で反転する必要があります。

# 3.乾燥させます。


プリントペーパーに印刷した直後は、インクが乾いていません。 完全に乾くまで印刷面には絶対にふれないようにしてください。

- ※乾燥時間は常温の室内で**30分**程度を目安としてください。(ただし、インク、室温などの条件によって変化します。)
- ※印刷後は、1日以上放置せずに速やかにアイロンプリントしてください。長期間放置するとプリントペーパーが劣化し、アイロンプリント後のはがれの原因となります。



## 4.トリミングします。

印刷した絵柄から5mm程度残して余白部分を切り取ります。鋭角の切り取りは避け、なるべく**丸みをもたせて**切り取っておくと、アイロンプリント後はがれにくくなります。

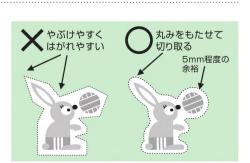

#### 5.アイロンプリントの準備をします。

- ・Tシャツなどプリントしたい布地、耐熱性と十分な強度のある平らな台、アイロン、新聞紙、仕上紙を用意します。
- ・**堅めの丈夫で平滑な**台の上に新聞紙を15枚程度敷き、その上にプリントしたい布地をひろげシワを伸ばします。
- ※アイロン台は柔らかく、アイロンプリント時に体重をかけても密着性が弱くなりやすいので、 使用しないでください。
- ※布地にシワがある場合や、ゴミ・よごれなどがある場合など、うまく貼り付かずにはがれなどの原因になりますので、必ず取り除いてから作業してください。
- ·アイロンは**高温 (約180°C) にセット**し、温度があがるのを待ちます。
- ※アイロンが大変高温になりますので、やけど・火災には十分ご注意ください。 特にお子さまだけによる取り扱いは絶対におやめください。
- ※スチームは絶対に使用しないよう切っておいてください。

#### 6.アイロンをかけます。

- ・布地に**印刷面を下にした**プリントペーパーをのせ、軽くアイロンをあてて全体を仮止めします。
- ・次に一箇所につき5秒ずつ、しっかりと体重をかけながら念入りにアイロンをかけます。この作業を3回くり返します。
- ・最後に、周囲全体にしっかりと体重をかけてアイロンをあててください。
- ・アイロンをかけ終わった後、**熱が冷めるのを確認**してから、ゆっくりとプリントペーパーの台紙 (エレコムのロゴマーク入りの紙) をはがしてください。
- ※布地の縫い目や折り目の上にはアイロンプリントしないでください。
- ※一度アイロンプリントした絵柄やその裏面には、別の絵柄をアイロンプリントしないでください。
- ※Tシャツなどの両面(胸面/背中面)にアイロンプリントする場合は、Tシャツの中に新聞紙をはさんでアイロンをかけてください。







## 7.キュアリング(仕上紙を使ってもう一度アイロンをかけます。)

- ・台紙をはがしたプリントペーパーの上に仕上紙をあて、**一箇所につき5秒**ずつ、**しっかりと体重をかけながら**アイロンをかけます。この作業を**2回くり返し**ます。
- ・熱が冷めるのを確認してからゆっくりと仕上紙をとりできあがりです。
- ※仕上紙は何度でも使えます。ご使用後も大切に保管してください。
- ※仕上紙をはがさずに半日以上放置しないでください。
- ※仕上紙をはがした後はプリントペーパーの上から直接アイロンをあてないようにしてください。



- ※アイロンがけは用紙全体に均一にかけてください。
- ※コードレスアイロンはこまめに蓄熱し、アイロンの温度が低下しないように注意してください。(詳しくは、ご使用になるアイロンの取扱説明書をお読みください。)
- ※アイロンの熱が高すぎたり、同じ箇所にアイロンをあてすぎると、布地やプリントペーパー/仕上紙がこげたり変色したりする恐れがありますので、状態に注意しながら作業してください。
- ※アイロンがけ中に多少の煙や臭気が発生する場合がありますので、換気のよいところでアイロンをかけてください。
- ※アイロンがけ中、またはアイロンがけ直後の布地やブリントペーパー/仕上紙は大変熱くなっています。 やけどの恐れがありますので、絶対にふれないようにしてください。
- ※アイロンがけが不足している場合、色落ちやはがれの原因になります。あらかじめいらない布などで試してからで使用ください。

